

Důležité pokyny

1. Umístěte zařízení na vodorovnou plochu a nenaklánějte jej.
2. Nepřidávejte vodu do esenciálního oleje (používejte pouze čisté esenciální oleje).
3. Při provozu a údržbě se řiďte návodem. Zařízení sami nerozebírejte ani neupravujte.
4. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyčistěte lahvičku a rozprašovací jádro pomocí alkoholového roztoku (líhu).
5. Rozprašovací jádro vyčistěte alkoholovým roztokem vždy po 2 měsících provozu (aby se předešlo jeho ucpání).



Poprodejní servis

Na zařízení se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data prodeje. Po uplynutí záruční doby je poskytován placený servis. Záruka se nevztahuje na následující poškození způsobená uživatelem nebo nehodou:

1. Použití jiného napájecího adaptéru, než který je součástí balení, nebo použití nezabezpečené zásuvky, což vedlo ke krátku zařízení.
2. Pokus o rozebrání zařízení – v takovém případě uživatel automaticky ztrácí nárok na záruku.
3. Nesprávné používání v rozporu s návodem, zejména poškození přístroje únikem oleje poté, co byla do nádržky přidána voda nebo bylo zařízení s olejem převráceno (vzhůru nohama).
4. V případě jakýchkoli poprodejních problémů se obraťte na autorizované prodejce ve vašem regionu nebo kontaktujte naše prodejní centrum.

Prodávající

Štěpánka Líznerová
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3
IČ : 61634794
www.goda.cz




Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití

Příslušenství



Skleněná lahvička



Nabíjecí kabel



Manuál

Plnění oleje



1. Zvedněte trysku směrem nahoru a otočte ji proti směru hodinových ručiček.
2. Doplněte esenciální olej do lahvičky.

Údržba zařízení


Pro zajištění nejlepšího aromatického účinku provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení následovně:

1. Otevřete zařízení a vyjměte použitou lahvičku s esenciálním olejem.
2. Nalijte přiměřené množství lihu (alkoholu) do lahvičky a důkladně ji vyčistěte.
3. Po vyčištění nalijte do lahvičky malé množství čistého lihu, nainstalujte ji zpět do zařízení a nechte přístroj běžet po dobu 5 až 10 minut. (Tím se vyčistí vnitřní trysky).
4. Po dokončení čištění vypněte napájení.
5. Vyjměte lahvičku s lihem, naplňte ji esenciálním olejem a nainstalujte ji zpět do přístroje.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Nedochází k rozprašování	1. Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení. 2. Provéřte, zda není nastaven časovač na dobu mimo provozní interval. 3. Zkontrolujte, zda funguje vzduchové čerpadlo. 4. Zkontrolujte těsnění přívodu vzduchu (zda nepropouští nebo není poškozené). 5. Sací trubička je ucpaná nebo odpojená.
Slabé rozprašování	1. Zkontrolujte, zda není poškozené těsnění přívodu nebo ucpaná sací hadička. 2. Provéřte těsnění rozprašovacího systému a lahvičky s olejem, zda nejsou poškozené nebo vypadlé.
Únik oleje	1. Zkontrolujte, zda není poškozen rozprašovací systém. 2. Provéřte těsnící kroužky rozprašovače a lahvičky s olejem (zda nejsou poškozené nebo nevypadlé). 3. Zkontrolujte, zda je lahvička s olejem pevně dotažena.
Abnormální hluk	1. Zkontrolujte, zda není uvolněné vzduchové čerpadlo, a znovu jej upevněte. 2. Provéřte, zda není čerpadlo poškozené; v případě potřeby jej vyměňte za nové.

Popis funkcí

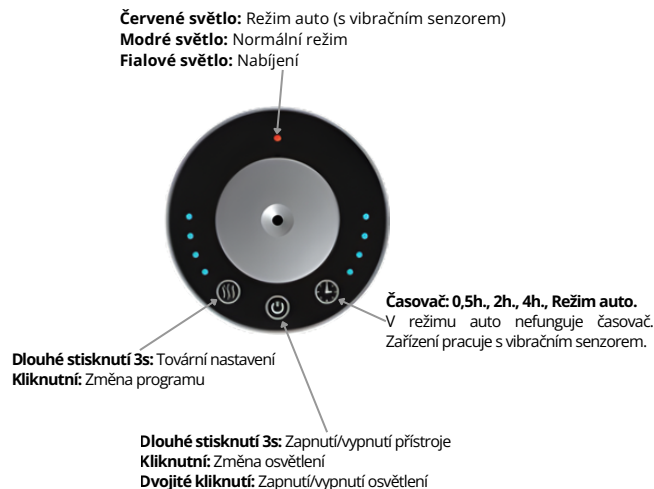

Programy

	G1	G2	G3	G4
Čas činnosti	3s.	5s.	10s.	15s.
Čas zastavení	180s.	180s.	180s.	180s.

Normální režim: Modrá kontrolka značí normální režim. Přístroj pracuje podle vámi nastaveného stupně intenzity vůně a časovače. Po uplynutí nastaveného času se provoz automaticky ukončí.

Režim Auto: Červená kontrolka značí režim pro auto. Přístroj pracuje podle vámi nastaveného stupně intenzity vůně a funguje pouze na základě vibračního senzoru v zařízení. Poté, co přístroj pracuje po dobu deseti minut, přejde do pohotovostního režimu a čeká na další signál z vibračního senzoru.